


COMMENT SE DÉBARRASSER DES RÉSERVOIRS VIDES DE BALLOON TIME®



ATTENTION: ne pas suivre ces instructions pour se débarrasser de façon sécuritaire du réservoir non rechargeable Balloon Time®, peut conduire à une fuite immédiate de l'hélium ce qui peut provoquer des blessures, des dommages aux biens ou les deux.

Balloon Time® est un réservoir non rechargeable. Veuillez ne pas le remplir de nouveau avec une substance quelconque. Lire tous les avertissements pour plus d'information.

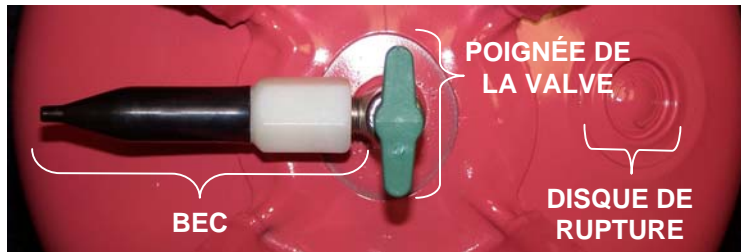

1. Une fois vide, il faut simplement se débarrasser du réservoir Balloon Time®.
2. Apporter le réservoir dans un lieu bien ventilé. Ouvrir complètement la valve en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Presser et tenir abaissé le bec (voir photo 2) jusqu'à ce que le réservoir soit vidé. Écouter et sentir la pression sortir du tuyau. Le réservoir est vide quand plus aucun son n'est entendu et que l'on ne sent plus de pression.
3. Dévisser et enlever le tuyau (voir photo 3) soit à la main soit avec une clé 3/4 po.
4. Apporter le réservoir dans un centre de recyclage d'acier ou le placer dans une collecte sélective.

Si le centre local de recyclage ou la collecte sélective n'accepte pas le réservoir vide, continuez à lire ces instructions additionnelles:

5. Placer le dessus d'un tournevis plat sur la dentelure interne du disque de rupture situé sur l'épaulement du réservoir (voir photo 5).
6. Avec un marteau ou un maillet, taper **DOUCEMENT** sur la poignée du tournevis pour percer l'ouverture du disque de rupture (voir photo 6).
7. Ouvrir soigneusement le disque de rupture. Avec un marqueur permanent, tracer un large cercle autour du disque de rupture ouvert et écrire le mot «VIDE» sur le réservoir (voir photo 7).
8. Une fois le disque de rupture ouvert, le réservoir peut être recyclé avec les autres aciers recyclables au centre de recyclage.

Si votre centre local de recyclage ou la collecte sélective n'accepte pas le réservoir percé, jetez-le dans les ordures.

